
Quick *Reference Guide*

Model: ***190552***


Contents

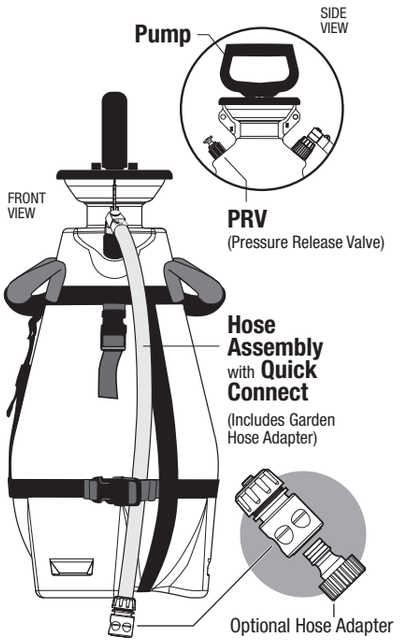


Fully Assembled Tank with **Harness**

Setup


1 Hose to Tank

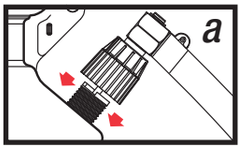


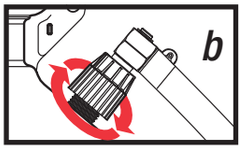

2 Fill with Water




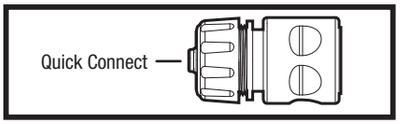

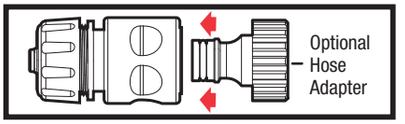


Use


1 Connect to Saw

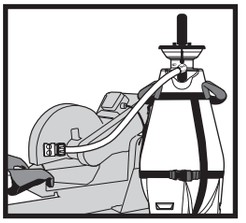


2 Pressurize

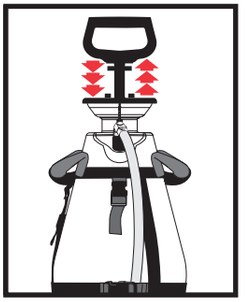


3 Bleed Air Out of Line Prior to Equipment Use

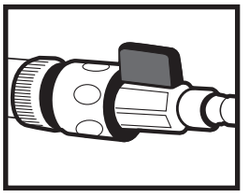

Stabilizing Strap

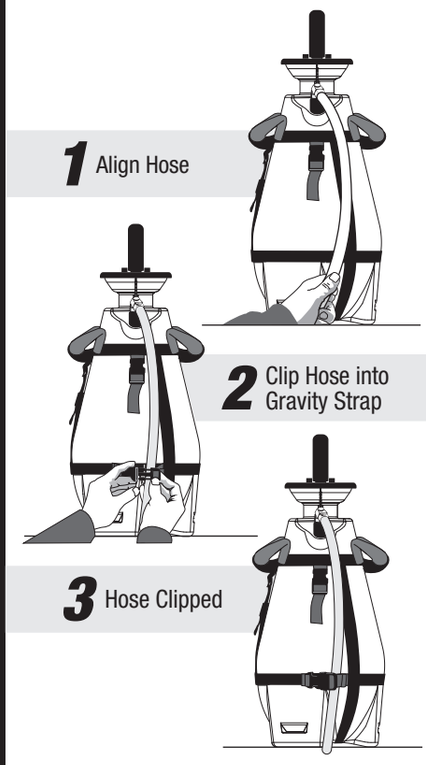


Hose Storage Strap

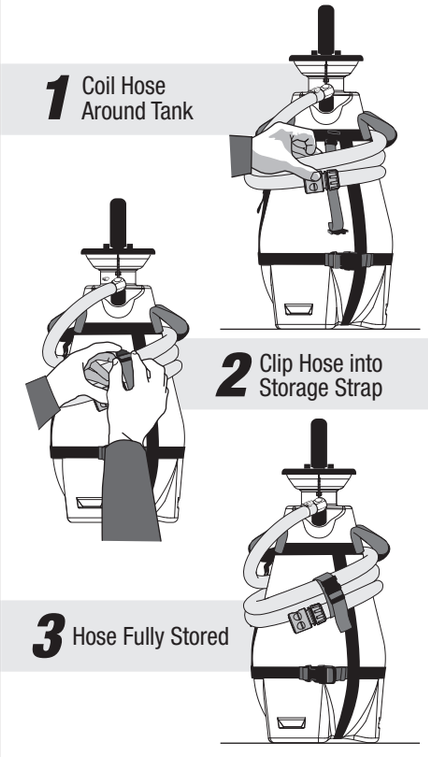


Cleaning

1 Release Pressure

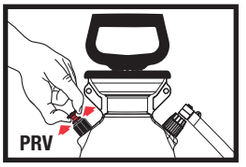

2 Drain Water
Push and Hold Valve Open

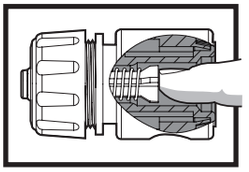

3 Rinse Tank



Replacement Parts List

Fully Assembled	**No. 190552**
Quick Connect	No. 183820
Hose Assembly	No. 183821
Pump	No. 183822
Harness	No. 183819
PRV	No. 182945


® Copyright 2018 The Fountainhead Group, Inc. All Rights Reserved.

For troubleshooting and reordering, call us @ 1-800-311-9903


Guide de référence rapide
Guía de referencia rápida

Modèle / Modelo ***190552***

Contenu
Contenido

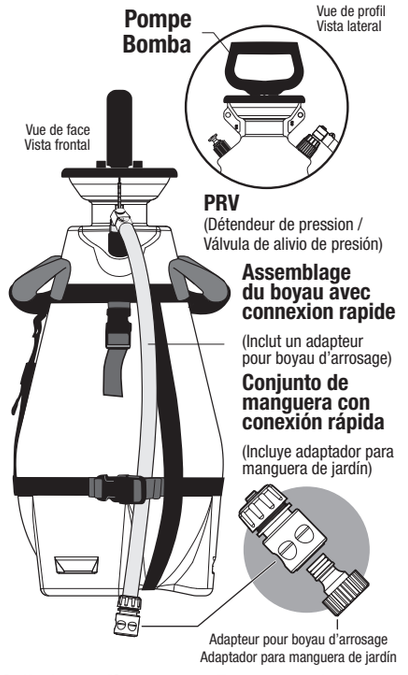


Assemblage
Preparación

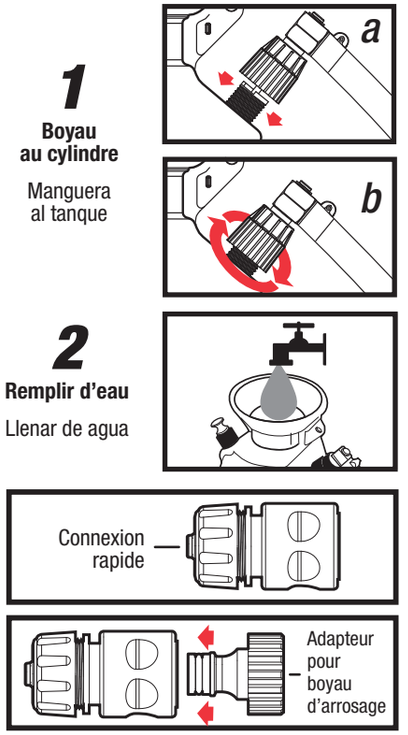

1 **Boyau au cylindre**
Manguera al tanque

2 **Remplir d'eau**
Llenar de agua

Utilisation
Usar

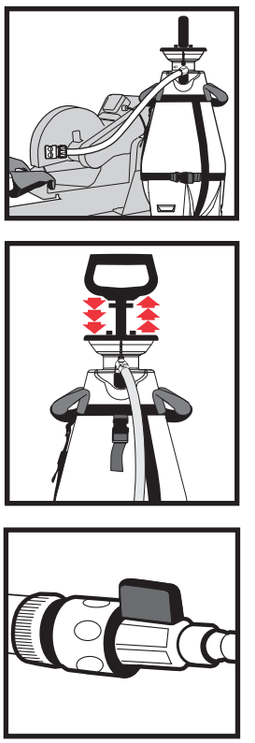


1 **Connexion à la scie**
Conectar a sierra

2 **Mise sous pression**
Presurizar

3 **Purger l'air de l'équipement avant l'utilisation**
Purgar el aire de la tubería antes de usar el equipo

Courroie de stabilisation
Correa de estabilización

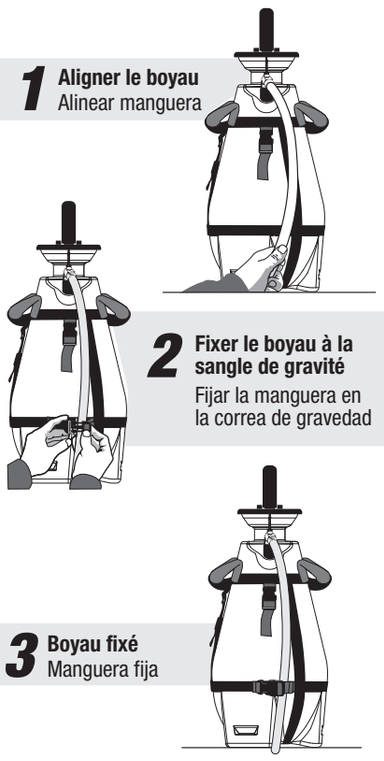


1 **Aligner le boyau**
Alinear manguera

2 **Fixer le boyau à la sangle de gravité**
Fijar la manguera en la correa de gravedad

3 **Boyau fixé**
Manguera fija

Courroie d'attache pour boyau
Correa de almacenamiento de manguera

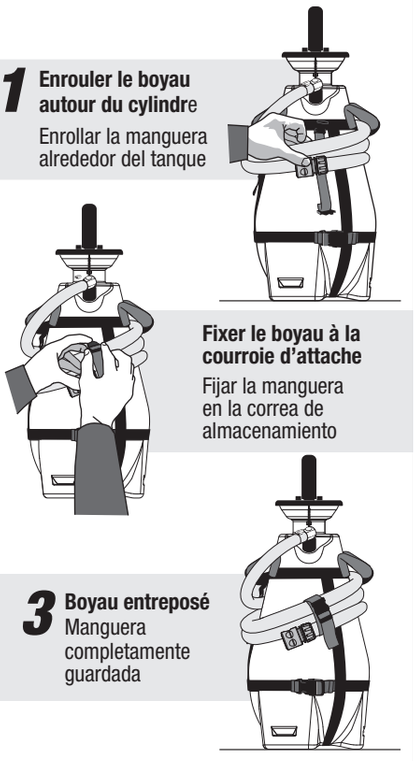


1 **Enrouler le boyau autour du cylindre**
Enrollar la manguera alrededor del tanque

Fixer le boyau à la courroie d'attache
Fijar la manguera en la correa de almacenamiento

3 **Boyau entreposé**
Manguera completamente guardada

Nettoyage
Limpieza

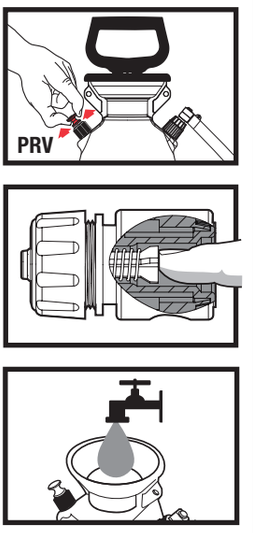

1 **Relâcher la pression**
Liberar la presión

2 **Vider l'eau**
Pousser pour garder la soupape ouverte

Drenar el agua
Empujar la válvula y mantenerla abierta

3 **Rincer le cylindre**
Enjuagar el tanque

Liste de pièces de rechange / Lista de refacciones

Entièrement assemblé / Completamente armado	No. 190552
Connexion rapide / Conexión rápida	No. 183820
Assemblage du boyau / Assemblage du boyau	No. 183821
Pompe / Bomba	No. 183822
Sangles / Arnés	No. 183819
PRV / PRV	No. 182945

Droit d'auteur 2018 The Fountainhead Group, Inc. Tous droits réservés.
Copyright 2018 The Fountainhead Group, Inc. Todos los derechos reservados.

Dépannage et commandes, appelez-nous au 1-800-311-9903
Para solución de problemas y pedidos, llámenos al 1-800-311-9903